



Kart- och mätenheten
0431-87 000
kartochmat@engelholm.se

Nybyggnadskarta/Förenklad nybyggnadskarta/Utdrag ur baskartan

Nu har vi levererat er kartprodukt och ni ska nu börja skissa på de handlingar som krävs för att ni ska få ert bygglov beviljat. För att göra processen smidigare och för att vi på kart- och mätenheten ska kunna beräkna er byggnad och göra en utsättning av byggnaden när ert bygglov är beviljat och ni fått startbesked, vill vi ge er några tips på hur ni bör måttsätta i ritningen ni lämnar in.


För att vi ska kunna beräkna byggnadens placering behöver vi två mått från en hörna som är vinkelräta mot fastighetsgränser, samt ett mått från en hörna sidan om den tidigare nämnda hörnan som också är vinkelrät mot samma gränslinje. På planritningen ska alla fasadmått vara måttsatta utan avrundning.

För att måttsätta en tillbyggnad på ett tydligt sätt bör man måttsätta själva tillbyggnaden utan avrundning, samt mått på befintliga fasadlinjer som ansluter mot tillbyggnaden och mått från tillbyggnaden vinkelrät mot gränslinjer.

För att få en tydlig bild av vad vi menar i denna text, se följande bild.

Exempel på måttsättningar av fristående byggnader och tillbyggnader

Exempel på måttsättning av tillbyggnad

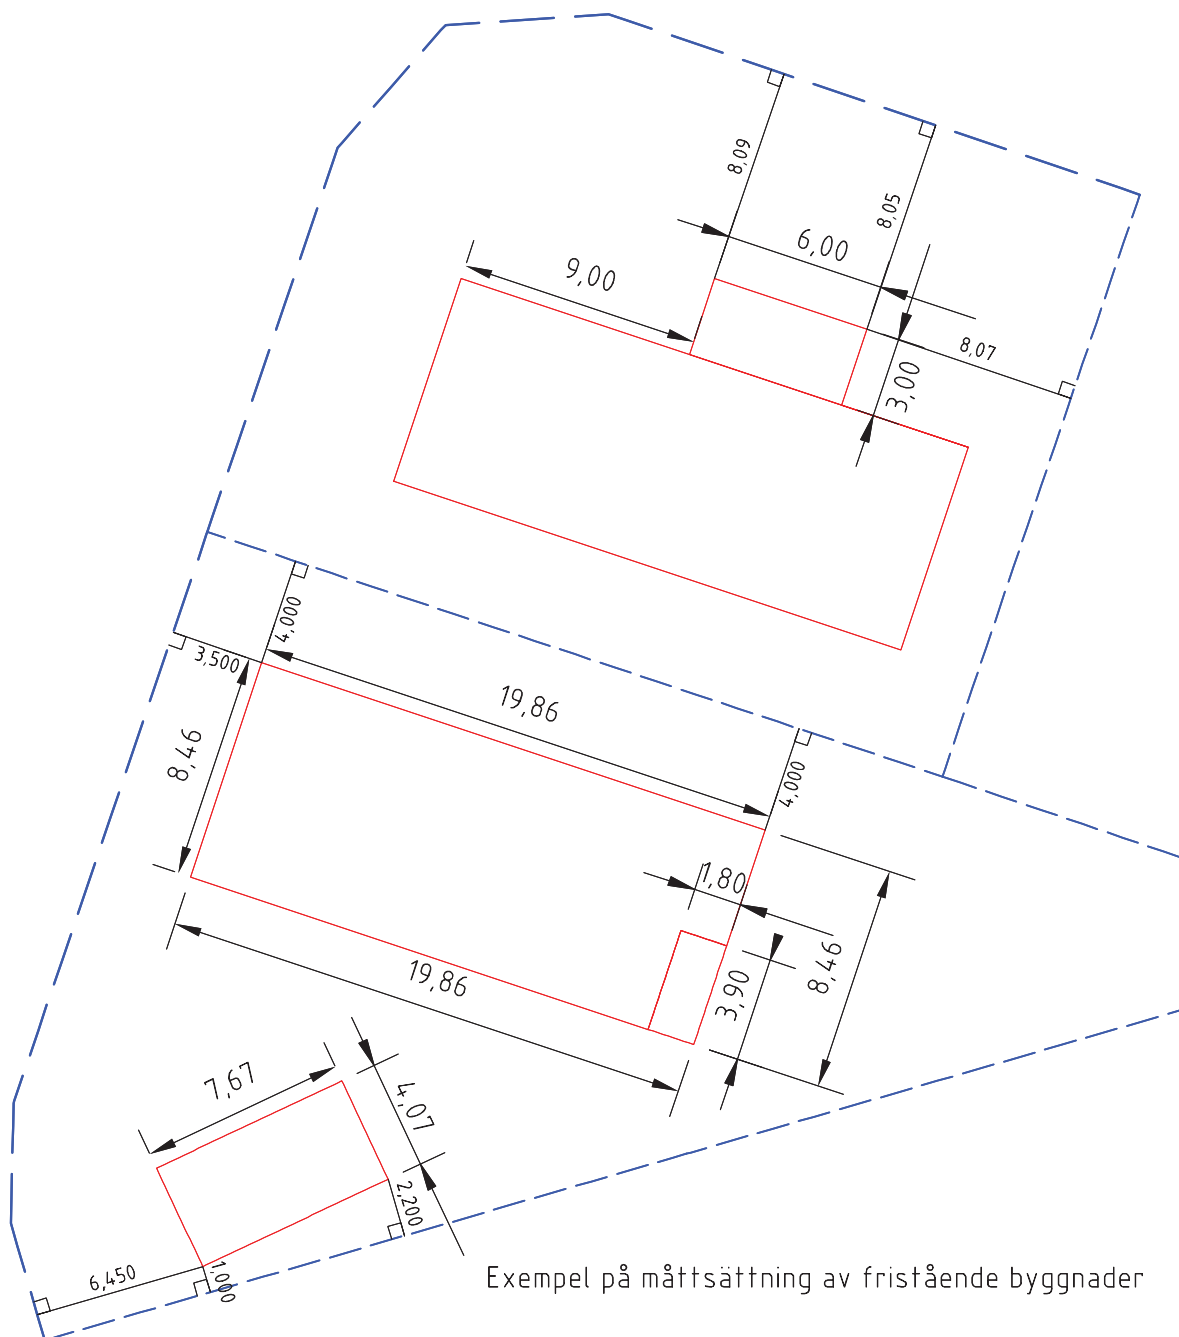

Exempel på måttsättning av fristående byggnader

Summering

- × Det som behövs i måttsättning är vinkelräta mått mot gränslinjer som bildar en skärningspunkt och ett vinkelrät mått mot gränslinje från en hörna vars fasadlinje ansluter i den tidigare nämnda skärningspunkten
- × Mått på byggnadens olika sidor och vid tillbyggnader även mått på befintlig fasad mot tillbyggnaden samt mått som är vinkelräta mot gränslinjer